





Ersatzrad

Die Befestigungsschraube des Ersatzrades befindet sich unter der hinteren Stoßstange auf der rechten Seite.

- Bringen Sie den verlängerten Steckschlüsseleinsatz **A**, den Radschlüssel **D** und die Stange **B** auf der Halteschraube an.
- Drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Rad herunterzulassen.
- Drehen Sie bis zu einem Punkt, an dem beim Drehen ein Widerstand zu spüren ist.
- Nehmen Sie, nachdem Sie das Kabel vollständig abgerollt haben, das Ersatzrad unter dem Fahrzeug heraus.

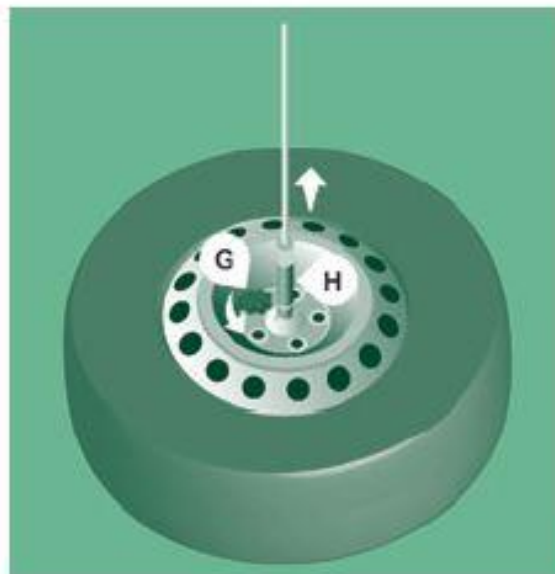

- Schrauben Sie bei den Versionen mit **Stahlfelgen** den Griff **G** los.
- Entfernen Sie die Halterung **H** der Außenseite der Stahlfelge.

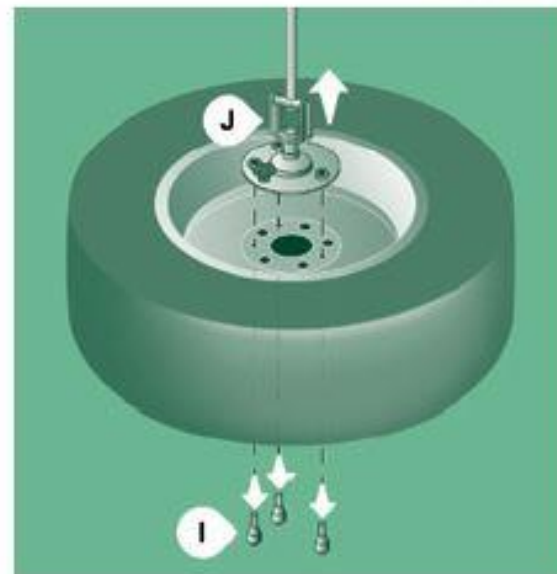

- Entfernen Sie bei den Versionen mit **Leichtmetallfelgen** die drei Befestigungsschrauben **I** aus dem Bügel **J**.
- Entfernen Sie alles aus dem Innenteil der Leichtmetallfelge.
- Holen Sie das Ersatzrad heraus und legen Sie es neben dem zu wechselnden Rad ab.
- Bringen Sie wenn möglich einen Keil unter dem Rad an, das dem auszuwechselnden diagonal gegenüber liegt.